


Product Manual

Intelligent Helmet Bluetooth Headset

1.Function

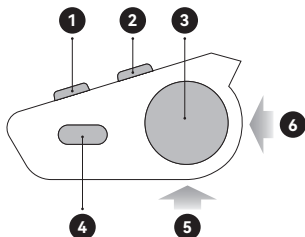

Note:
The product appearance in the image is for reference only;
Please see the actual product.

- 1 Volume -
- 2 Volume +
- 3 Function button
- 4 Intercom button
- 5 Audio Interface
- 6 Type-C Charging Port

2.Basic operations

There are two methods for operating your devices: voice commands and buttons. Select your preference.


- Power on/off

Button operation



- Phone pairing

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation



- Microphone on/off

Button operation



Note: Simultaneously long press the intercom button and any volume button for 2s.

- Activate the intelligent voice assistant


Voice operation



Note: "Voice Dialing" switch must be turned on in the app first.

- Volume up

Voice operation




YOU CAN ALSO

Button operation



- Volume down

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation



- Restoring factory settings

Button operation




Note: The device will reboot and reset to the manufacturer settings.

3.Music

- Play music

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation

3

- Pause music

Voice operation



Hi Max, pause music

YOU CAN ALSO

Button operation

3

Note: Ensure the music player is active

- Switch music

Voice operation



Hi Max, previous track

YOU CAN ALSO

Button operation

2

3S

Voice operation



Hi Max, next track

YOU CAN ALSO

Button operation

1

3S

4. Radio

Please check the specification to see if this function is supported.

- Turn on/off radio

Voice operation



Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

Button operation

3

×2 Tap

5. Switch station

Please check the specification to see if this function is supported.

Note: Radio function must be turned on.

Voice operation



Hi Max, previous station



Hi Max, next station

YOU CAN ALSO

Button operation

To switch to the previous FM channel.

2

3S

To switch to the next FM channel.

1

3S

Note: In FM playback mode, short press to go to the next station and play.

3

6. Phone call

- Answer phone call

Voice operation



Hi Max, answer the phone

YOU CAN ALSO

Button operation

Short press any Button to answer.

- End phone call

Voice operation



Hi Max, hang up


YOU CAN ALSO

Button operation

4

- Reject phone call

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation



- Automatic call answering function on/off

Button operation

Can be turned on and off by APP.



7.Communicate with others

**This product has 2 modes:
Group Mode & Free Mode.**

Switching from group mode to universal pairing will disconnect the intercom from group mode and enter pairing mode.


- Group mode

Please refer to the product specification for the maximum pairing members

Group Mode is a private communication feature based on Bluetooth intercom technology. A group network must be set up before communication starts, and it supports up to 4 participants for group communication.

- Group mesh

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation




After hearing the number of team members on the broadcast



- Group mode

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation



- Cancel group mesh

Button operation

Cancel the group when you're in the group mesh state.




- Free mode

Please refer to the product specification for the maximum pairing members

Free mode is an open intercom mode that does not require pairing. As long as you are in the communication range, you can automatically connect up to 4 people for intercom.

Voice operation




YOU CAN ALSO

Button operation



- End intercom

Voice operation



YOU CAN ALSO

Button operation



• Bluetooth universal pairing

Button operation

- With power on
 - ③   3S
 - light flashes red and blue.
- Voice announcement “Start pairing”
Simultaneously, other bluetooth headsets need to activate bluetooth pairing mode
- ④  ×2 Tap
- light flashes red and green.
- Voice announcement “Universal pairing”
Voice announcement “Universal connected”
- ③  ×2 Tap
- Activate intercom

• Turn off Bluetooth universal pairing

Button operation

- ③  ×2 Tap

8.Quick operation

This product has two operation modes: intelligent voice and buttons, and you can freely choose according to your own habits.


- When the main unit is connected to the official app and the phone is connected to the internet, the main unit can perform intelligent voice interaction operations such as route navigation, sending messages, making and receiving calls, playing music, and so on.
- When not connected to the network, the main unit can perform voice commands through local offline voice commands.

Awakening words  

Function	Voice command	Or	Button operation
POWER ON/OFF			4 + 3 2S
PLAY MUSIC	Hi Max, music on	3	
PAUSE MUSIC	Hi Max, pause music	3	
PREVIOUS TRACK	Hi Max, previous track	2 3S	
NEXT TRACK	Hi Max, next track	1 3S	
VOLUME +	Hi Max, volume up	2	
VOLUME -	Hi Max, volume down	1	
ANSWER CALL	Hi Max, answer the phone	Any button	
END CALL	Hi Max, hang up	4	
REJECT CALL	Hi Max, hang up	4 3S	
PHONE PAIRING	Hi Max, phone pairing	3 3S	
GROUP MESH	Hi Max, group mesh	4 2S	○ After hearing the number of team members on the broadcast ○ 4
GROUP MODE	Hi Max, group mode	4	
FREE MODE	Hi Max, free mode	4	
UNIVERSAL MODE		○ 3 3S ○ Other bluetooth headsets need to activate bluetooth pairing mode ○ 4 ×2 Tap ○ 3 ×2 Tap Activate intercom	
END INTERCOM	Hi Max, end intercom	4	
RADIO ON	Hi Max, radio on	3 ×2 Tap	
RADIO OFF	Hi Max, turn off the radio	3 ×2 Tap	
PREVIOUS STATION	Hi Max, previous station	2 3S	
NEXT STATION	Hi Max, next station	1 3S	
FACTORY RESET		2 + 3 3S	

Note: The voice command above are for high-end models.
For other models, Please refer to the manual for the number of voice command.

1. Funktionen

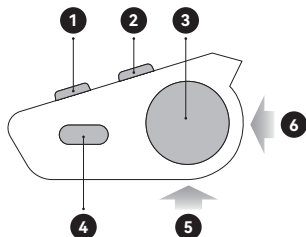

Achtung: Das abgebildete Produktdesign dient nur zur Referenz. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

- 1 Lautstärke -
- 2 Lautstärke +
- 3 Funktionstaste
- 4 Gegensprechanlage
- 5 Audioaustauschanschluss
- 6 Type-C Ladeanschluss

2. Grundlegende operationen

Es gibt zwei Methoden zur Bedienung Ihrer Geräte: Sprachbefehle und Tasten. Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode.


- Ein-/ausschalten

Tastenoperation



- Telefon koppeln

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



- Mikrofon ein/aus

Tastenoperation



Hinweis: Halten Sie gleichzeitig die Sprech- und eine beliebige Lautstärketaste 2 Sekunden lang gedrückt.

- Aktivierung des intelligenten sprachassistenten


Sprachsteuerung



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der "Sprachanruf" -Schalter in der App zuerst aktiviert ist.

- Lautstärke erhöhen

Sprachsteuerung




SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



- Lautstärke senken

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



- Werkseinstellungen wiederherstellen

Tastenoperation



Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

3. Musik

- Musik abspielen/pause

Sprachsteuerung



Hi max, musik an



Hi Max, pause music

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

3

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Musikplayer aktiv ist

- Musik wechseln

Sprachsteuerung



Hi Max, previous track

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

2 3S

Sprachsteuerung



Hi Max, next track

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

1 3S

4. Radio

Bitte prüfen Sie in der technischen Spezifikation, ob diese Funktion unterstützt wird.

- Radio ein-/ausschalten

Sprachsteuerung



Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

3 x2 Taste drücken

5. Sender wechseln

Bitte prüfen Sie in der technischen Spezifikation, ob diese Funktion unterstützt wird.

Hinweis: Die Radiofunktion muss eingeschaltet sein.

Sprachsteuerung



Hi Max, previous station



Hi Max, next station

Tastenoperation

Um zum vorherigen FM-Kanal zu wechseln.

2 3S

Um zum nächsten FM-Kanal zu wechseln.

1 3S

Hinweis: Im FM-Wiedergabemodus wechselt ein kurzer Druck auf 3 zum nächsten verfügbaren Kanal und spielt ihn ab.

6. Telefonanruf

- Anruf annehmen

Sprachsteuerung



Hi Max, answer the phone

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

Kurzes Drücken einer beliebigen Taste zum Annahmen eines Anrufs.

- Anruf beenden

Sprachsteuerung



Hi Max, hang up

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

4

• Einen anruf ablehnen

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



• Automatisches annehmen von anruf aktivieren

Tastenoperation

Kann über die App aktiviert oder deaktiviert werden.



7. Interkommunizieren mit anderen

Dieses Produkt bietet 2 Gegensprechmodi: Teammodus & Freier Modus.

Hinweis: Beim Wechsel vom Teammodus in den Universelle-Kopplungsmodus wird der Teammodus getrennt, und das Gerät wechselt in den Universelle-Kopplungs-Gegensprechmodus.


• Gruppenmodus

Die maximale Teilnehmerzahl der Gegensprechanlage entnehmen Sie bitte der Produktspezifikation.

Der Team Modus ist ein Kommunikationsmodus im privaten Zustand, der Bluetooth Intercom Technologie verwendet. Zunächst muss ein Netzwerk zwischen den Teammitgliedern aufgebaut werden, um Intercom zu ermöglichen. Unterstützt bis zu 4 Personen für die Team-Gegensprechanlage.

• Gruppen-mesh

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation




Produktlichteffekt: Rote und blaue Lichter blinken

Nachdem die Anzahl der Personen im Netzwerk angesagt wurde.

4 Vernetzung bestätigen und abschließen

• Gruppenmodus

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



• Gruppen-mesh abbrechen

Tastenoperation

Lösche die Gruppe, wenn du im Gruppen-Mesh-Zustand bist.




• Freier modus

Die maximale Teilnehmerzahl der Gegensprechanlage entnehmen Sie bitte der Produktspezifikation.

Der Freiemodus ist ein offenes Interkom Modus, bei dem keine Gruppierung erforderlich ist. Sobald sich die Teilnehmer im Kommunikationsbereich befinden, erfolgt eine automatische Verbindung, und es können maximal 4 Personen simultan miteinander sprechen.

Sprachsteuerung



SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation



• Interkom beenden

Sprachsteuerung



Hi Max, end intercom

SIE KÖNNEN AUCH

Tastenoperation

4

• Bluetooth-universal-kopplung

Tastenoperation

- Bei eingeschaltetem Gerät

3 3S

Produktlichteffekt: Rote und blaue Lichter blinken

- Das Headset kündigt "Start pairing" an
Währenddessen müssen andere Bluetooth-Kopfhörer den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren.

- 4 ×2 Taste drücken

Produkteffekte: Rote und grüne Lichter blinken

- Der Kopfhörer sagt "Universal Pairing" an
Sprachansage: "Universal connected"

- 3 ×2 Taste drücken

Aktivieren Sie das Interkom

- Bluetooth universalkopplung deaktivieren

Tastenoperation

3 ×2 Taste drücken

8. Schnelloperation

Bietet sowohl intelligente Sprachbefehle als auch Tastenbedienung. Sie können je nach Ihren Gewohnheiten zwischen diesen beiden Modi wählen.

- Wenn der Kopfhörer mit der APP verbunden ist und das Smartphone online ist, kann der Kopfhörer intelligente Sprachbefehle ausführen wie Navigation, Senden von Nachrichten, Annehmen/Entgegennehmen von Anrufen sowie Abspielen von Musik usw.
- Ohne eine Internetverbindung des Telefons kann der Kopfhörer auch über Offline Sprachbefehle bedient werden.


Aktivierungswort Hi Max

Funktion	Sprachsteuerung	Oder	Tastenoperation
EIN/AUS			4 + 3   2S
MUSIK ABSPIELEN	 Hi Max, music on	3	
MUSIK AUS	 Hi Max, pause music	3	
DAS VORHERIGE LIED	 Hi Max, previous track	2 3S	
DAS NÄCHSTE LIED	 Hi Max, next track	1 3S	
LAUTSTÄRKE +	 Hi Max, volume up	2	
LAUTSTÄRKE -	 Hi Max, volume down	1	
ANRUF ANNEHMEN	 Hi Max, answer the phone	Jede Taste	
ANRUF BEENDEN	 Hi Max, hang up	4	
ANRUF ABLEHNEN	 Hi Max, hang up	4   3S	
TELEFONISCHES PAIRING	 Hi Max, phone pairing	3   3S	
GROUP MESH	 Hi Max, group mesh	 Mit 2 oder N Mitgliedern verbinden	  2S
GRUPPENMODUS	 Hi Max, group mode	4	
FREIEMODUS	 Hi Max, free mode	4	
UNIVERSALMODUS		 Währenddessen müssen andere Bluetooth-Kopfhörer den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren. 4 x2 Taste drücken 3 x2 Taste drücken Aktivieren Sie das Interkom	  3S 3S
INTERCOM BEENDEN	 Hi Max, end intercom	4	
RADIO EIN	 Hi Max, radio on	3 x2 Taste drücken	
RADIO AUSSCHALTEN	 Hi Max, turn off the radio	3 x2 Taste drücken	
VORHERIGER SENDER	 Hi Max, previous station	2 3S	
NÄCHSTER SENDER	 Hi Max, next station	1 3S	
WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN		2 + 3   3S	

Hinweis:

Die oben genannten Funktionen gelten für hochwertige Produkte. Weitere Informationen zu den unterstützten Funktionen anderer Modelle finden Sie im Produktspezifikationsblatt.

1. Funzione

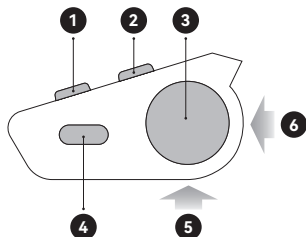

Attenzione: L'aspetto del prodotto illustrato è solo a scopo di riferimento. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

- 1 Volume -
- 2 Volume +
- 3 Pulsante di funzione
- 4 Pulsante di interfono
- 5 Porta di scambio audio
- 6 Porta di ricarica di Type-c

2. Operazioni di base

Ci sono due metodi per utilizzare i tuoi dispositivi: comandi vocali e pulsanti. Seleziona la tua preferenza.


• Accensione/spengimento

Operazione di pulsanti



• Accoppiamento telefono

Comando vocale



PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti



• Attivazione/disattivazione del microfono

Operazione di pulsanti



Nota: Premere contemporaneamente il pulsante di comunicazione e qualsiasi tasto del volume per 2s

• Attivazione dell'assistente vocale intelligente


Comando vocale



Nota: Assicurarsi di attivare l'interruttore "Chiamata vocale" sull'applicazione prima

• Volume su

Comando vocale




PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti



• Volume giù

Comando vocale



PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti



• Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Operazione di pulsanti




Nota: Il dispositivo si riavvierà e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

3. Musica

• Riproduci musica

Comando vocale




PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

3

• Pausa musica

Comando vocale



PUOI ANCHE


Operazione di pulsanti

3

Nota: Assicurati che il lettore musicale sia attivo

• Cambiare musica

Comando vocale




PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

2 3S

Comando vocale



PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti



1 3S

4. Radio

Consultare le specifiche tecniche per verificare se questa funzione è supportata.

• Accendi/spegni radio

Comando vocale



PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti



3 ×2 Premere

5. Cambia stazione

Consultare le specifiche tecniche per verificare se questa funzione è supportata.

Nota: La funzione radio deve essere accesa.

Comando vocale



Operazione di pulsanti

Per passare al canale FM precedente

2 3S

per passare al prossimo canale FM.


1 3S

Attenzione: In modalità di riproduzione FM, una breve pressione su **3** passa al canale valido successivo e lo riproduce.

6. Chiamata telefonica

• Rispondere al telefono

Comando vocale



PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

Premere brevemente un pulsante qualsiasi per rispondere.

• Riagganciare

Comando vocale



Hi Max, hang up

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

4

• Rifiutare la chiamata telefonica

Comando vocale



Hi Max, hang up

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

4



• Funzione di risposta automatica alle chiamate acceso/spento

Operazione di pulsanti

Può essere attivato o disattivato tramite l'app.

1

+

2



3s

Acceso/Spento

7. Intercomunicare con gli altri

Questo prodotto offre 2 modalità interfono: Modalità Team & Modalità Libera.

Nota: Quando si passa dalla modalità gruppo alla modalità di accoppiamento universale, l'interfono si disconetterà dalla modalità gruppo e entrerà in modalità di accoppiamento.

• Modalità gruppo

Per il numero massimo di partecipanti all'intercom, consultare le specifiche tecniche del prodotto.

La modalità Group è una modalità di comunicazione privata che utilizza la tecnologia di interfono Bluetooth. È necessario configurare una rete di gruppo prima di iniziare la comunicazione e supporta fino a 4 persone nella comunicazione di gruppo.

• Gruppo mesh

Comando vocale



Hi Max, group mesh

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

4



2S

Effetto luce prodotto: lampeggio rosso e blu

○ Dopo aver sentito il numero di persone nella rete.

○ 4 Conferma e completa la rete

• Modalità gruppo

Comando vocale



Hi Max, group mode

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

4

Cambiare

• Annulla il gruppo mesh

Operazione di pulsanti

Cancella il gruppo quando sei nello stato di mesh del gruppo.

4



2S

• Modalità libera

Per il numero massimo di partecipanti all'intercom, consultare le specifiche tecniche del prodotto.

La modalità libera è una modalità di interfono aperta, non è necessario formare una squadra, basta entrare nel raggio di comunicazione per connettersi automaticamente, fino a 4 persone si connettono automaticamente all'interfono.

Comando vocale



Hi Max, free mode

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

4

Cambia

• Termina intercom

Comando vocale



Hi Max, end intercom

PUOI ANCHE

Operazione di pulsanti

4

• Abbinamento universale bluetooth

Operazione di pulsanti

○ Con il dispositivo acceso

3 3S

Effetto luce prodotto: lampeggio rosso e blu

○ La cuffia annuncia "Start pairing"
Attenzione: Allo stesso tempo, gli altri auricolari Bluetooth devono attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth.

○ 4 ×2 Premere

Effetto luce prodotto: lampeggio rosso e verde

○ Le cuffie annunciano "Universal pairing"
L'annuncio vocale dice: "Universal connected"

○ 3 ×2 Premere

Attiva la comunicazione

• Disattiva l'associazione universale bluetooth

Operazione di pulsanti

3 ×2 Premere

8. Operazione rapida

È dotato sia di comandi vocali intelligenti che di pulsanti, che si possono scegliere liberamente in base alle proprie abitudini.

- Quando l'main unit è connesso all'app ufficiale e il telefono cellulare è connesso alla rete, l'main unit può eseguire la navigazione del percorso, inviare messaggi, rispondere alle chiamate, riprodurre musica e altre operazioni di interazione vocale intelligente.
- Quando non è connesso alla rete, l'main unit può eseguire operazioni vocali attraverso i seguenti comandi locali offline.


Parola di risveglio Hi Max

Funzione	Comando vocale	O	Operazione del pulsante
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO		4	+ 3 2S
RIPRODUCI MUSICA	Hi Max, music on	3	
PAUSA MUSICA	Hi Max, pause music	3	
PRECEDENTE TRACCIA	Hi Max, previous track	2	3S
PROSSIMA TRACCIA	Hi Max, next track	1	3S
VOLUME +	Hi Max, volume up	2	
VOLUME -	Hi Max, volume down	1	
RISPONDI ALLA CHIAMATA	Hi Max, answer the phone	Qualsiasi pulsante	
TERMINA CHIAMATA	Hi Max, hang up	4	
RIFIUTA CHIAMATA	Hi Max, hang up	4	3S
ACCOPPIAMENTO TELEFONICO	Hi Max, phone pairing	3	3S
GRUPPO MESH	Hi Max, group mesh	4	2S
		Unisciti a 2 o N membri.	
		4	
MODALITÀ GRUPPO	Hi Max, group mode	4	
MODALITÀ LIBERA	Hi Max, free mode	4	
MODALITÀ UNIVERSALE		3	3S
		Gli altri auricolari bluetooth devono attivare la modalità di accoppiamento bluetooth.	
		4	Premere 2 volte
		3	Premere 2 volte
		Attiva la comunicazione	
FINE INTERCOM	Hi Max, end intercom	4	
RADIO ACCESA	Hi Max, radio on	3	Premere 2 volte
SPEGNI RADIO	Hi Max, turn off the radio	3	Premere 2 volte
STAZIONE PRECEDENTE	Hi Max, previous station	2	3S
PROSSIMA PRECEDENTE	Hi Max, next station	1	3S
RESET DI FABBRICA		2 + 3	3S

Attenzione:

Le funzionalità sopra elencate sono riservate ai prodotti di fascia alta. Consultare la scheda tecnica per conoscere le funzionalità supportate dagli altri modelli.

1. Fonction

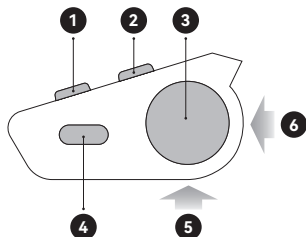

Attention : L'apparence du produit illustré est uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

- 1 Volume -
- 2 Volume +
- 3 Touches de fonction
- 4 Touche de l'interphone
- 5 Port d'échange audio
- 6 Port de charge de Type-c

2. Opérations de base

Il existe deux méthodes pour utiliser vos appareils : les commandes vocales et les boutons. Sélectionnez votre préférence.


- Allumer/éteindre

Opération du Bouton



- Appariement de téléphone

Commande vocale



VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



- Activation/désactivation du microphone

Opération du Bouton



Remarque : Appuyez simultanément sur la touche de communication et sur n'importe quelle touche de volume pendant 2s.

- Activation de l'assistant vocal intelligent


Commande vocale



Remarque : Assurez-vous d'activer le commutateur "Composition vocale" dans l'application au préalable.

- Augmenter le volume

Commande vocale




VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



- Diminuer le volume

Commande vocale



VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



- Rétablir les paramètres d'usine

Opération du Bouton



Remarque : L'appareil redémarrera et rétablira les paramètres d'usine.

3. Musique

• Lecture/pause musique

Commande vocale

 Hi Max, music on

 Hi Max, pause music

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

3

Remarque : Assurez-vous que le lecteur de musique est actif

• Changer de musique

Commande vocale

 Hi Max, previous track

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

2 3S

Commande vocale

 Hi Max, next track

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

1 3S

4. Radio

Veillez consulter les spécifications techniques pour vérifier si cette fonction est prise en charge.

• Allumer/éteindre radio

Commande vocale

 Hi Max, radio on

 Hi Max, turn off the radio

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

3 ×2 Tape

5. Changer de station

Veillez consulter les spécifications techniques pour vérifier si cette fonction est prise en charge.

Remarque : La fonction radio doit être activée.

Commande vocale

 Hi Max, previous station

 Hi Max, next station

Opération du Bouton

Pour passer à la fréquence fm précédente.

2 3S

Pour passer à la prochaine fréquence fm.

1 3S

Remarque : En mode de lecture FM, appuyez brièvement sur **3** pour passer à la prochaine chaîne valide et la lire.

6. Appel téléphonique

• Répondre au téléphone

Commande vocale

 Hi Max, answer the phone

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

Appui court sur n'importe quelle touche pour répondre.

• Raccrocher

Commande vocale

 Hi Max, hang up

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

4

• Rejeter de répondre au téléphone

Commande vocale



VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Activer la réponse automatique au téléphone

Opération du Bouton

Peut être activé ou désactivé via l'application.



7. Intercommuniquer avec d'autres

Ce produit propose 2 modes d'interphone : Mode Équipe & Mode Libre.

Remarque : Lorsque le mode équipe est basculé en mode d'appairage universel, le mode équipe sera déconnecté, et l'appareil passera en mode intercom d'appairage universel.


• Mode groupe

Veuillez consulter la documentation technique du produit pour connaître le nombre maximal de participants à l'interphone.

Le mode Groupe est un mode de communication privé utilisant la technologie d'intercommunication Bluetooth. Il est nécessaire de configurer un réseau de groupe avant de commencer à communiquer, et il prend en charge jusqu'à 4 personnes pour l'intercommunication de groupe.

• Groupe mesh

Commande vocale




VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



Effet lumineux du produit : Clignotement des lumières rouges et bleues




Après avoir entendu le nombre de personnes dans le réseau



Vernetzung bestätigen und abschließen

• Mode groupe

Commande vocale



VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Annuler le groupe mesh

Opération du Bouton

Annulez le groupe lorsque vous êtes dans l'état de mesh du groupe.




• Mode libre

Veuillez consulter la documentation technique du produit pour connaître le nombre maximal de participants à l'interphone.

Le mode libre est un mode d'interphonie ouvert, qui ne nécessite pas la formation d'une équipe, et qui peut être connecté automatiquement dès lors qu'il entre dans la portée de communication. Jusqu'à 4 personnes peuvent être connectées automatiquement pour l'interphonie.

Commande vocale



VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton



• Terminer l'interphone

Commande vocale



Hi Max, end intercom

VOUS POUVEZ AUSSI

Opération du Bouton

4

• Appairage universel bluetooth

Opération du Bouton

○ Avec l'appareil allumé

3   3S

Effet lumineux du produit : Clignotement des lumières rouges et bleues

○ Le casque annonce "Start pairing"
Pendant ce temps, les autres écouteurs Bluetooth doivent activer le mode de couplage Bluetooth.

4  ×2 Tapez

Effet lumineux du produit : Clignotement des lumières rouge et verte

○ Les écouteurs annoncent "Universal Pairing"
L'annonce vocale dit: "Universal connected"

3  ×2 Tapez

Activer la communication

• Désactiver le couplage universel bluetooth

Opération du Bouton

3  ×2 Tapez

8.Opération rapide

L' dispose d'une commande vocale intelligente et d'une commande par touches, que vous pouvez choisir librement en fonction de vos habitudes.

- Lorsque l'hôte est connecté à l'APP officielle et que le téléphone portable est connecté au réseau, l'hôte peut effectuer des opérations d'interaction vocale intelligente telles que la navigation, l'envoi de messages, la réponse à des appels téléphoniques, la lecture de musique, etc.
- Lorsqu'il n'est pas connecté au réseau, l'hôte peut effectuer des opérations vocales à l'aide des vocales locales hors ligne suivantes.


Mot de réveil  Hi Max

Fonction	Contrôle vocal	Ou	Opération du bouton
ALLUMER/ ÉTEINDRE			4 + 3 2S
LIRE LA MUSIQUE	Hi Max, music on	3	
PAUSE MUSIQUE	Hi Max, pause music	3	
PISTE PRÉCÉDENTE	Hi Max, previous track	2 3S	
PISTE SUIVANTE	Hi Max, next track	1 3S	
VOLUME +	Hi Max, volume up	2	
VOLUME -	Hi Max, volume down	1	
REPENDRE A L'APPEL	Hi Max, answer the phone	N'importe quelle touche	
TERMINER L'APPEL	Hi Max, hang up	4	
REJETER L'APPEL	Hi Max, hang up	4 3S	
APPARIEMENT TÉLÉPHONIQUE	Hi Max, phone pairing	3 3S	
GROUP MESH	Hi Max, group mesh	4 2S	Rejoindre 2 ou N membres.
		4	
MODE GROUPE	Hi Max, group mode	4	
MODE LIBRE	Hi Max, free mode	4	
MODE UNIVERSEL		3 3S	D'autres appareils entrent dans le couplage Bluetooth
		4 ×2 Tapez	
		3 ×2 Tapez	
		Activer la communication	
FIN INTERCOM	Hi Max, end intercom	4	
RADIO ALLUMÉE	Hi Max, radio on	3 ×2 Tapez	
ÉTEINDRE LA RADIO	Hi Max, turn off the radio	3 ×2 Tapez	
STATION PRÉCÉDENTE	Hi Max, previous station	2 3S	
STATION SUIVANTE	Hi Max, next station	1 3S	
RÉINITIALISATION D'USINE		2 + 3 3S	

Remarque :

Les fonctionnalités ci-dessus sont propres aux produits haut de gamme. Pour les autres modèles, consultez la fiche technique du produit pour connaître les fonctionnalités prises en charge.

1.Función

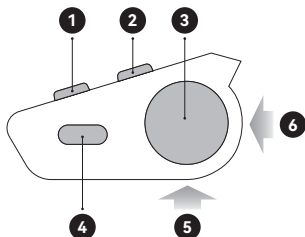

Atención: La apariencia del producto ilustrado es solo de referencia. Por favor, consulte el producto real.

- 1 Botón de volumen -
- 2 Botón de volumen +
- 3 Botón de función
- 4 Botón de intercomunicación
- 5 Puerto de intercambio de audio
- 6 Puerto de carga Type-C

2.Operaciones básicas

Hay dos métodos para operar tus dispositivos: comandos de voz y botones. Selecciona tu preferencia.


- Encender/apagar

Operación del botón



- Emparejamiento de teléfono

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



- Micrófono activar/desactivar

Operación del botón



Nota: Mantenga presionado simultáneamente el botón de intercomunicación y cualquier botón de volumen durante 2s.

- Activar el asistente de voz inteligente


Control por voz



Nota: Primero, active la opción "Marcación por voz" en la aplicación.

- Subir volumen

Control por voz




TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



- Bajar volumen

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



- Restaurar de fábrica

Operación del botón




Nota: El dispositivo se reiniciará y se restablecerá a los ajustes de fábrica.

3.Música

- Reproduci música

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

3

- Pausar música

Control por voz



Hi Max, Pausar música

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

3

Nota: Asegúrese de que el reproductor de música esté activo

- Cambiar música

Control por voz



Hi Max, Pista anterior

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

2

3S

Control por voz



Hi Max, Siguiente pista

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

1

3S

4. Radio

Consulte el manual de especificaciones para verificar si esta función está admitida.

- Encender/apagar radio

Control por voz



Hi Max, Encender radio



Hi Max, Apagar radio

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

3

×2 Clics

5. Cambiar de estación

Consulte el manual de especificaciones para verificar si esta función está admitida.

Nota: La función de radio debe estar activada.

Control por voz



Hi Max, Emisora anterior



Hi Max, Emisora siguiente

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

Para cambiar al canal de fm anterior.

2

3S

Para cambiar al siguiente canal de fm.

1

3S

Atención: En el estado de reproducción FM, una pulsación breve en 3 cambia al siguiente canal válido y lo reproduce.

6. Llamada telefónica

- Responder a una llamada

Control por voz



Hi Max, Responder llamada

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

Presionar brevemente cualquier tecla:
Contestar la llamada.

- Finalizar una llamada

Control por voz



Hi Max, Colgar

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

4

• Rechazar una llamada

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



• Habilitar la respuesta automática de llamadas

Operación del botón

Se puede activar y desactivar a través de la aplicación.



7. Intercomunicar con otros

Este producto tiene 2 modos de intercomunicación: Modo Grupo y Modo Libre.

Nota: Cuando el Modo Grupo se cambia al Modo de Emparejamiento Universal, el Modo Grupo se desconectará, y el dispositivo estará en el Modo de Intercomunicador de Emparejamiento Universal.


• Modo de grupo

Consulte la especificación del producto para conocer el número máximo de participantes en el intercomunicador.

El Modo Grupo es un sistema de intercomunicación en estado privado que utiliza tecnología Bluetooth. Es necesario establecer una red de grupo antes de iniciar la comunicación, y permite un máximo de 4 personas en la intercomunicación grupal.

• Grupo mesh

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón




Efecto de luz del producto: Parpadeo de luces roja y azul

Después de escuchar el número de personas en la red

4 Confirmar y completar la red

• Modo de grupo

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



• Cancelar grupo mesh

Operación del botón

Cancela el grupo cuando estés en el estado de grupo mesh.




• Modo libre

Consulte la especificación del producto para conocer el número máximo de participantes en el intercomunicador.

El modo libre es un modo de intercomunicación abierto en el que no es necesario formar equipos. Solo es necesario entrar en el rango de comunicación para conectarse automáticamente, permitiendo la comunicación con un máximo de 4 personas.

Control por voz



TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón



• Finalizar intercomunicador

Control por voz



Hi Max, Finalizar intercomunicador

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

4

• Emparejamiento universal bluetooth

Control por voz



Hi Max, Vinculacion universal

3

×2 Clics

Active el intercomunicador

TAMBIÉN PUEDE

Operación del botón

○ Con el dispositivo encendido

3

3S

Efecto de luz del producto: Parpadeo de luces roja y azul

○ Los auriculares anuncian "Start pairing"
Nota: al mismo tiempo, otros auriculares Bluetooth deben activar el modo de emparejamiento bluetooth.

4

×2 Clics

Efecto de luz del producto: Parpadeo de luces roja y verde

○ Los auriculares anuncian "Universal pairing"
Anuncio de voz: "Universal connected"

3

×2 Clics

Active el intercomunicador

• Desactivar el emparejamiento universal bluetooth

Operación del botón

3

×2 Clics

8. Operación rápida

tiene dos formas de operación: comandos de voz inteligentes y teclas. Puedes elegir libremente según su preferencia.

- Cuando el dispositivo principal está conectado a la aplicación oficial de y el teléfono está conectado a Internet, el dispositivo puede realizar diversas operaciones de interacción inteligente por voz, como navegación de rutas, enviar mensajes de WeChat, hacer y recibir llamadas, reproducir música, entre otras.
- En el estado sin conexión a internet, el dispositivo principal puede realizar operaciones de voz a través de comandos de voz locales fuera de línea.

Palabra de activación




Hi Max

Función	Control por voz	O	Operación del botón
ENCENDER/ APAGAR			4 + 3   2S
REPRODUCIR MÚSICA	Hi Max, Encender música	3	
PAUSAR MÚSICA	Hi Max, Pausar música	3	
PISTA ANTERIOR	Hi Max, Pista anterior	2	3S
PISTA SIGUIENTE	Hi Max, Siguiente pista	1	3S
VOLUME +	Hi Max, Subir volumen	2	
VOLUME -	Hi Max, Bajar volumen	1	
RESPONDER A UNA LLAMADA	Hi Max, Responder llamada		Cualquier botón
TERMINAR LLAMADA	Hi Max, Colgar	4	
RECHAZAR LLAMADA	Hi Max, Colgar	4	  3S
EMPAREJAMIENTO DE TELÉFONO	Hi Max, Vincular el teléfono	3	  3S
GROUP MESH	Hi Max, Grupo Mesh	4	  2S
		4	Únase a 2 o N miembros.
MODO DE GRUPO	Hi Max, Modo grupo	4	
MODO LIBRE	Hi Max, Modo libre	4	
MODO UNIVERSAL	A Hi Max, Vinculación universal	3	  3S
B Nota: al mismo tiempo, otros auriculares Bluetooth deben activar el modo de emparejamiento bluetooth.			
		C 4	×2 Clics
			D 3 ×2 Clics
			Active el intercomunicador
FINALIZAR INTERCOMUNICADOR	Hi Max, Finalizar intercomunicador	4	
RADIO ENCENDIDA	Hi Max, Encender radio	3	×2 Clics
APAGAR RADIO	Hi Max, Apagar radio	3	×2 Clics
ESTACIÓN ANTERIOR	Hi Max, Emisora anterior	2	3S
ESTACIÓN SIGUIENTE	Hi Max, Emisora siguiente	1	3S
REINICIO DE FÁBRICA		2 + 3	  3S

Nota:

Las funciones mencionadas anteriormente son exclusivas de productos de gama alta. Para otros modelos, consulte la ficha técnica para conocer las funciones compatibles.

1. 機能

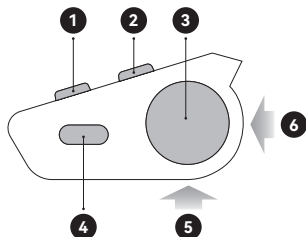

ご注意: 画像の製品外観は参考用です。実際の商品を基にしてください。

- 1 音量 -
- 2 音量 +
- 3 機能ボタン
- 4 インターホンボタン
- 5 音声交換ポート
- 6 Type-C 充電ポート

2. 基本操作

本製品には、スマート音声コマンドとボタン操作の2つの操作方法があります。あなたの好みに応じて自由に選択できます。


・電源のオン / オフ

ボタン操作



・スマホを接続

音声操作



次の操作もできます

ボタン操作



・マイクオン / オフ


ボタン操作



注意: 同時にインターホンボタンと任意の音量ボタンを2秒間長押ししてください。

・スマート音声アシスタントを起動する


音声操作



注意: 「音声ダイヤル」スイッチをアプリで先にオンにしてください。

・音量を上げる

音声操作



次の操作もできます

ボタン操作



・音量を下げる

音声操作



次の操作もできます

ボタン操作



・工場出荷時の設定にリセット

ボタン操作




注意: この機能を正常に操作した後、製品は30秒間無音で再起動します。

3. 音楽

・音楽の再生

音声操作



次の操作もできます

ボタン操作

3

・一時停止

音声操作



はいマックス 音楽を止める

次の操作もできます

ボタン操作

3

注意: 音楽プレーヤーがアクティブになっていることを確認してください

・音楽の切り替え

音声操作



はいマックス 前の曲

次の操作もできます

ボタン操作

2

3S

音声操作



はいマックス 次の曲

次の操作もできます

ボタン操作

1

3S

4. ラジオ

この機能については、製品仕様書で対応しているかご確認ください。

・ラジオをオンにする / オフにする

音声操作



はいマックス ラジオをかける



はいマックス ラジオを止める

次の操作もできます

ボタン操作

3

×2 タップ

5. ラジオの切り替え

この機能については、製品仕様書で対応しているかご確認ください。

注意: ラジオ機能がオンの状態である必要があります。

音声操作



はいマックス 前のラジオ



はいマックス 次のラジオ

次の操作もできます

ボタン操作

前のチャンネルに切り替えます。

2

3S

次のチャンネルに切り替えます。

1

3S

注意: FM 再生中、**3** を短押しすると、次の有効チャンネル に切り替えて再生します。

6. 電話

・電話に出る

音声操作



はいマックス 着信に出る

次の操作もできます

ボタン操作

いずれかのボタンを短押しして応答します

・電話を切る

音声操作



はいマックス 着信を切る

次の操作もできます

ボタン操作

4

・電話を拒否する

音声操作



はいマックス 着信を切る

次の操作もできます

ボタン操作

4   3S

- ・ 自動応答機能の有効化

ボタン操作

アプリを使用してオンおよびオフにできません。

1 + 2   3s オン / オフ

7. 他人とのインカム通話

本製品には 2 つのインカム通話モードがあります：

チームモード & フリーモード。

注意：チームモードからユニバーサル接続モードに切り替えると、チームモードは解除され、デバイスはユニバーサルインカム通話になります。

- ・ チームモード

最大通話人数については、製品仕様書をご確認ください。

チームモードはプライベートな状態での通話モードです。Bluetooth インカム技術を採用しており、通話を行うにはまずチームチームをマッチングする必要があります。最大 4 人までのグループ通話をサポートします。

- ・ チームをマッチング

音声操作

 はいマックス チームをマッチング

次の操作もできます

ボタン操作

4   2S

製品のライト効果：赤と青が点滅

○ チームメンバー数を放送で聞いた後

○ 4 チーム結成の確認と完了

- ・ チームモード

音声操作

 はいマックス チームモード

次の操作もできます

ボタン操作

4 切り替える

- ・ チームマッチングをキャンセル

ボタン操作

この機能は、現在チームマッチング状態にあり、それを解除したい場合に使用されます。

4   2S

- ・ オープンなフリーモード

最大通話人数については、製品仕様書をご確認ください。

フリーモードは、オープンなインカム通話モードであり、チームをマッチングする必要とせず、通信範囲内に入ると自動的に接続され、最大で 4 人まで自動的に接続されて通話できます。

音声操作

 はいマックス フリーモード

次の操作もできます

ボタン操作

4 切り替える

- ・ インカム通話を終了

音声操作

 はいマックス インターホンを終える

次の操作もできます

ボタン操作

4

• Bluetooth ユニバーサルペアリング

音声操作

○  はいマックスデバイスを接続して

○ **3** ×2 タップ

インカム通話を有効にする

次の操作もできます

ボタン操作

○ または電源を入れた状態で、

3   3S

製品のライト効果: 赤と青が点滅

○ インカムが " ペアリングスタート " と音声で案内します。

この時、その他 Bluetooth インカムは Bluetooth ペアリングモードに入る必要があります。

○ **4** ×2 タップ

製品のライト効果: 赤と緑が点滅

○ インカムが「デバイスを接続します」とアナウンスします。

「ユニバーサル接続済み」とアナウンスします。

○ **3** ×2 タップ

インカム通話を有効にする

• Bluetooth ユニバーサル接続を終了

ボタン操作

3 ×2 タップ

8. クイック操作

本製品には、スマート音声コマンドとボタン操作の2つの方法があります。お好みに応じて自由に選択できます。

- 本品は公式アプリと接続完了およびスマホはネットワークに接続された場合で、本品はナビゲーション、メッセージの送信、通話の受信、音楽の再生などのスマート音声インタラクションを実行できます。
- ネットワークに接続されていない場合、本体は以下のオフライン音声コマンドを使用して音声操作を行うことができます。

ウェイクワード  はいマックス

機能	音声コマンド	または	ボタン操作
電源オン / オフ		4 + 3	2S
音楽を再生する	はいマックス 音楽を再生	3	
音楽を止める	はいマックス 音楽を止める	3	
前の曲	はいマックス 前の曲	2	3S
次の曲	はいマックス 次の曲	1	3S
音量 +	はいマックス 音量を上げる	2	
音量 -	はいマックス 音量を下げる	1	
着信に出る	はいマックス 着信に出る	任意のボタン	
電話を切る	はいマックス 着信を切る	4	
電話を拒否する	はいマックス 着信を切る	4	3S
スマホを接続	はいマックス スマホを接続	3	3S
チームをマッチング	はいマックス チームをマッチング	4	2S 2人またはN人見つかりました 4
チームモード	はいマックス チームモード	4	
フリーモード	はいマックス フリーモード	4	
ユニバーサルモード	はいマックス、デバイスを接続して	または 3	3S
B この時、その他 Bluetooth インカムは Bluetooth ペ어링モードに入る必要があります。 C 4 ×2 タップ D 3 ×2 タップ インカム通話を有効にする			
インターホンを終える	はいマックス インターホンを終える	4	
ラジオをかける	はいマックス ラジオをかける	3	×2 タップ
ラジオを止める	はいマックス ラジオを止める	3	×2 タップ
前のラジオ	はいマックス 前のラジオ	2	3S
次のラジオ	はいマックス 次のラジオ	1	3S
工場出荷時設定にリセット		2 + 3	3S
電池残量	はいマックス 電源をチェック		

注意:

上記のコマンド機能はハイエンド製品向けであり、他のモデルが対応するコマンドの詳細は製品仕様書をご参照ください。

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.