


MAXRUNON

K6

Product Manual


Intelligent Helmet Bluetooth Headset

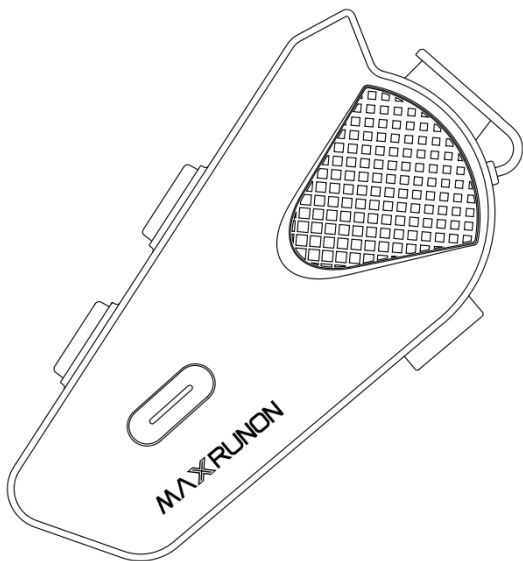

• PACKAGE CONTENTS



**MAXRUNON K6
Main Unit**

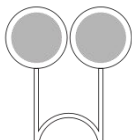

Speaker Unit



3M Glue Plate



Back Clip




Wired Microphone



Hybrid Microphone



Type-C Cable

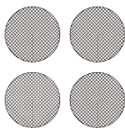

Velcro For Speaker



Speaker Pads



Velcro For Boom Mic



Velcro For Hybrid Mic



Microphone Sponge



Manual

• Install

1




2




3




4

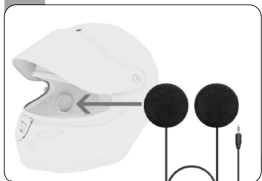

5

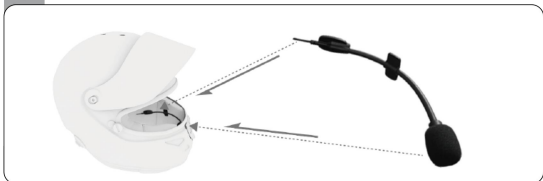


6

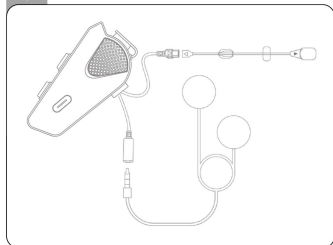

To remove the main unit,
hold the latch and then pull
it out in the opposite
direction.

• Function

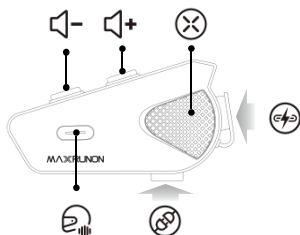

- Volume -
- Volume +
- Function button
- Intercom button
- Audio Interface
- Type-C Charging Port

• Product Specifications

Product Model	MAXRUNON K6
Bluetooth Name	MAXRUNON K6
Bluetooth Version	5.4
Speaker Unit	40mm Speaker
Rigid Tube Microphone	Omnidirectional
Flexible Tube Microphone	Omnidirectional
Maximum Intercom Users	6 Users
Intercom Mode	Group Mode Universal Mode Free Mode
Communication Distance	500 Meters
Voice Control	Supports
Noise Reduction Performance	Clear Call at 100km/h
Waterproof Rating	IPX6
Battery Capacity	1000mAh
Firmware Update	Support
FM function	Support
Fast Charging Time	120 minutes
Standby Time	360 hours
Intercom Battery Life	19 hours
Music Playback Battery Life	38 hours
Intercom & Music Playback Battery Life	17.5 hours
Automatic Volume Adjustment	Supported

Function	Button Operation
Power On/Off	 +    2s
Play Music	  x1 Tap
Pause Music	  x1 Tap
Previous Track	 +   3s
Next Track	 -   3s
Volume	 +  x1 Tap
Volume	 -  x1 Tap
Answer Call	Any button
End Call	  x1 Tap
Reject Call	   3s
Phone Pairing	   3s
Group Bluetooth Grouping	   2s - After hearing the broadcast announcing the number of connected members.   x1 Tap Confirm
Group Mode	  x1 Tap

Function	Button Operation
Universal Mode	3s - x2 Tap - Other bluetooth headsets need to activate bluetooth pairing mode - x2 Tap Activate intercom
Free mode	x1 Tap
Cancel Group Bluetooth Grouping	2s Note: Cancel the group when you're in the group bluetooth grouping state.
Radio On	x2 Tap
Radio Off	x2 Tap
Search Radio Stations	x1 Tap Note: When FM is turned on
Previous radio station	+ Voice: "Hi Max, previous station" Note: Need to be in FM on state
Next radio station	- Voice: "Hi Max, next station" Note: Need to be in FM on state
Factory Reset	++ 3s Note: The device will reboot and reset to the manufacturer settings.
Microphone on/off	+ + 2s Note: Simultaneously long press the intercom button and any volume button for 2s.
Auto Answer	++ - 2s

Funktion	Tastenoperation
Ein/Aus	 +    2s
Musik Abspielen	  x1 Taste drücken
Musik Aus	  x1 Taste drücken
Das Vorherige Lied	 +   3s
Das Nächste Lied	 -   3s
Lautstärke +	 +  x1 Taste drücken
Lautstärke -	 -  x1 Taste drücken
Anruf Annehmen	Jede Taste
Anruf Beenden	  x1 Taste drücken
Anruf Ablehnen	   3s
Telefonisches Pairing	   3s
Bluetooth-Gruppierung	   2s - Mit 2 Mitgliedern verbinden   x1 Taste drücken Bestätigen
Gruppenmodus	  x1 Taste drücken

Funktion	Tastenoperation
Universalmodus	•    3s •   ×2 Taste drücken • Währenddessen müssen andere Bluetooth-Kopfhörer den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren. •   ×2 Taste drücken Aktivieren Sie das Interkom
Freier Modus	  ×1 Taste drücken
Bluetooth-Gruppierung Löschen	   2s Lösche die Gruppe, wenn du im Gruppen-Mesh-Zustand bist.
Radio Ein	  ×2 Taste drücken
Radio Ausschalten	  ×2 Taste drücken
Radiosender Suchen	  ×1 Taste drücken Hinweis: Wenn FM eingeschaltet ist
Letztes Radio	 +   Stimme: "Hi Max, previous station" Hinweis: Das Radio muss eingeschaltet sein.
Nächstes Radio	 -   Stimme: "Hi Max, next station" Hinweis: Das Radio muss eingeschaltet sein.
Werkseinstellungen Zurücksetzen	 ++    3s Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Mikrofon Ein/Aus	 +  +   2s Hinweis: Halten Sie gleichzeitig die Sprech- und eine beliebige Lautstärketaste 2 Sekunden lang gedrückt.
Automatische Antwort	 ++  -   2s

Funzione	Operazione del pulsante
Accensione/Spegnimento	 +    2s
Riproduci Musica	  Premere 1 volte
Pausa Musica	  Premere 1 volte
Precedente Traccia	 +   3s
Prossima Traccia	 -   3s
Volume +	 +  Premere 1 volte
Volume -	 -  Premere 1 volte
Rispondi Alla Chiamata	Qualsiasi pulsante
Termina Chiamata	  Premere 1 volte
Rifiuta Chiamata	   3s
Accoppiamento Telefonico	   3s
Raggruppament o Bluetooth Di Gruppo	   2s - Unisciti a 2 membri.   Premere 1 volte Conferma
Modalità Gruppo	  Premere 1 volte

Funzione	Operazione del pulsante
Modalità Universale	   3s   Premere 2 volte - Gli altri auricolari bluetooth devono attivare la modalità di accoppiamento bluetooth.   Premere 2 volte - Attiva la comunicazione
Modalità libera	  Premere 1 volte
Annulla Raggruppamento Bluetooth Di Gruppo	   2s Nota: annullare il raggruppamento quando ci si trova nello stato di raggruppamento Bluetooth.
Radio Accesa	  Premere 2 volte
Spegni Radio	  Premere 2 volte
Cerca Stazioni Radio	  Premere 1 volte Nota: quando la radio FM è accesa
Radio precedente	   Stimme: "Hi Max, previous station" Nota: La radio deve essere attiva.
La prossima stazione radio	   Stimme: "Hi Max, next station" Nota: La radio deve essere attiva.
Reset Di Fabbrica	    3s Nota: Il dispositivo si riavvierà e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.
Attivazione/Disattivazione Del Microfono	    2s Nota: Premere contemporaneamente il pulsante di comunicazione e qualsiasi tasto del volume per 2s
Rispondi automaticamente	    2s

Fonction	Opération du bouton
Allumer/ Éteindre	+ 2s
Lire La Musique	x1 Tapez
Pause Musique	x1 Tapez
Piste Précédente	+ 3s
Piste Suivante	- 3s
Volume +	+ x1 Tapez
Volume -	- x1 Tapez
Repondre A L'appel	N'importe quelle touche
Terminer L'appel	x1 Tapez
Rejeter L'appel	3s
Appariement Téléphonique	3s
Groupe Bluetooth Regroupement	2s - Rejoindre 2 membres. - x1 Tapez Confirmer
Mode Groupe	x1 Tapez

Fonction	Opération du bouton
Mode Universel	• 3s • x2 Tapez • D'autres appareils entrent dans le couplage Bluetooth • x2 Tapez Activer la communication
Mode libre	x1 Tapez
Annuler Le Regroupement Bluetooth	2s Remarque : Annulez le groupe lorsque vous êtes dans l'état de mesh du groupe.
Radio Allumée	x2 Tapez
éteindre La Radio	x2 Tapez
Rechercher Des Stations De Radio	x1 Tapez Remarque : Lorsque la FM est activée
Radio précédente	+ voix: "Hi Max, previous station" Remarque : Requis sur Radio on
La prochaine Radio	- voix: "Hi Max, next station" Remarque : Requis sur Radio on
Réinitialisation D'usine	++ 3s Remarque : L'appareil redémarrera et rétablira les paramètres d'usine.
Activation/Désactivation Du Microphone	+ + 2s Remarque : Appuyez simultanément sur la touche de communication et sur n'importe quelle touche de volume pendant 2s.
Répondre automatiquement	++ - 2s

Función	Operación del botón
Encender/Apagar	 +    2s
Reproducir Música	  x1 Clics
Pausar Música	  x1 Clics
Pista Anterior	 +   3s
Pista Siguiente	 -   3s
Volume +	 +  x1 Clics
Volume -	 -  x1 Clics
Responder A Una Llamada	Cualquier botón
Terminar Llamada	  x1 Clics
Rechazar Llamada	   3s
Emparejamiento De Teléfono	   3s
Agrupación Bluetooth En Grupo	   2s • Únase a 2 miembros.   x1 Clics Confirmar
Modo De Grupo	  x1 Clics

Función	Operación del botón
Modo Universal	•    3s •   ×2 Clics • Nota: al mismo tiempo, otros auriculares Bluetooth deben activar el modo de emparejamiento bluetooth. •   ×2 Clics Active el intercomunicador
Modo libre	  ×1 Clics
Cancelar Agrupación Bluetooth	   2s Nota: Cancele el grupo cuando se encuentre en el estado de agrupación Bluetooth del grupo.
Radio Encendida	  ×2 Clics
Apagar Radio	  ×2 Clics
Buscar Emisoras De Radio	  ×1 Clics Nota: Cuando la FM está encendida
La última estación de radio	   Voz: "Hi Max, previous station" Nota: Es necesario encender la radio
Próxima estación de radio	   Voz: "Hi Max, next station" Nota: Es necesario encender la radio
Reinicio De Fábrica	   3s Nota: El dispositivo se reiniciará y se restablecerá a los ajustes de fábrica.
Micrófono Activar/Desactivar	    2s Nota: Mantenga presionado simultáneamente el botón de intercomunicación y cualquier botón de volumen durante 2s.
Respuesta automática	   2s

機能	ボタン操作
電源オン/オフ	 +   2s
音楽を再生する	  x1 タップ
音楽を止める	  x1 タップ
前の曲	 +  3s
次の曲	 -  3s
音量 +	 +  x1 タップ
音量 -	 -  x1 タップ
電話応答	任意のボタン
電話を切る	  x1 タップ
電話を拒否する	  3s
スマホを接続	  3s
グループ Bluetooth接続	•   2s • 二入り見つかりました •   x1 タップ 確認
チームモード	  x1 タップ

機能	ボタン操作
ユニバーサルモード	●    3s ●   ×2 タップ ● この時、その他BluetoothインカムはBluetoothペアリングモードに入る必要があります。 ●   ×2 タップ ● インカム通話を有効にする
フリーモード	  ×1 タップ
グループBluetooth接続を解除	   2s 注：グループBluetooth接続状態にあるときに、グループを解除してください。
ラジオをかける	  ×2 タップ
ラジオを止める	  ×2 タップ
ラジオ局を検索	  ×1 タップ 注：FMがオンになっている場合
前の局	 +   音声: "Hi Max, previous station" 注：ラジオをオンにした状態で
ラジオをオンにした状態で	 -   音声: "Hi Max, next station" 注：ラジオをオンにした状態で
工場出荷時設定にリセット	 ++    3s 注意：この機能を正常に操作した後、製品は30秒間無音で再起動します。
マイクオン/オフ	 +  +   2s 注意：同時にインターホンボタンと任意の音量ボタンを2秒間長押ししてください。
じどうじゅしん	 ++  -   2s

функция	Кнопки
питание открыть/заккрыть	 +    2s
Музыка	  ×1 Tap
Остановить музыку	  ×1 Tap
предыдущий	 +   3s
Следующая песня	 -   3s
Громкость +	 +  ×1 Tap
Громкость -	 -  ×1 Tap
Ответить на звонок	Нажмите произвольную кнопку
Конец разговора.	  ×1 Tap
Отклонение вызова	   3s
Мобильные пары	   3s
Групповая сеть	   2s - После прослушивания   ×1 Tap подтверждение
Режим команды	  ×1 Tap

функция	Кнопки
Мостовой режим	•    3s •   ×2 Tap • Наушники должны активировать режим соответствия. •   ×2 Tap Активировать функцию речи
Свободный режим	  ×1 Tap
Отмена командной сети.	   2s Примечание: Требуется состояние сети в команде
Включите радио.	  ×2 Tap
Заккрыть радио	  ×2 Tap
Поиск радиостанций	  ×1 Tap Примечание: При включении FM (FM)
Предыдущая радиостанция	   голос: "Hi Max, previous station" Примечание: Нужно включить радио.
Следующая радиостанция	   голос: "Hi Max, next station" Примечание: Нужно включить радио.
Восстановление заводских настроек	    3s Примечание: Устройство будет перезагружено и сброшено с настроек производителя
микрофон открыть/заккрыть	   2s Примечание: Длительное одновременное нажатие кнопки разговора и клавиши произвольной громкости в течение 2 секунд
Автоматический ответ	    2s

功能	按鈕操作
電源開/關	 +    2s
播放音樂	  x1 タップ
暫停音樂	  x1 タップ
上一首	 +   3s
下一首	 -   3s
音量 +	 +  x1 タップ
音量 -	 -  x1 タップ
接聽電話	任意按鍵
結束通話	  x1 タップ
拒接來電	   3s
手機配對	   3s
團隊組網	•    2s • 聽到人數播報后 •   x1 タップ 確認
團隊模式	  x1 タップ

功能	按鈕操作
橋接模式	•    3s •   x2 Tap • 藍牙耳機需要激活藍牙匹配模式 •   x2 Tap 激活對講功能
自由模式	  x1 Tap
取消團隊組網	   2s 注意: 需在團隊組網狀態
開啟收音機	  x2 Tap
關閉收音機	  x2 Tap
搜索電臺	  x1 Tap 注意: FM播放状态中, 短按功能键搜到下一个有效频道并播放
上一個電臺	   語音 "Hi Max, previous station" 注意: 需要在收音機功能開啟狀態下
下一個電臺	   語音: "Hi Max, next station" 注意: 需要在收音機功能開啟狀態下
恢復出廠設置	    3s 注意: 設備將重啟并重置為製造商設置
麥克風開/關	    2s 注意: 同時長按對講按鈕和任意音量鍵2秒
自動接聽	    2s

RF EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with the FCC and ICSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ICSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.